

# tesa® 6080 Bench Dispenser

## Produktinformation

### Universell einsetzbarer Bandspender

Der Tesa 6080 Abroller ist universell einsetzbar für die meisten Tesa Klebebänder, Papierrollen, Stoffrollen oder Fadenrollen.

Der Abroller kann an der Wand oder auf der Werkbank installiert werden und wird mit vier Befestigungsschrauben geliefert.


### Anwendungsbeschreibung

Die benötigte Materialmenge wird abgerollt und auf der Schneideschiene platziert. Zum Schneiden muss sich das Messer in rechter oder linker Außenposition befinden. Dann einfach mit dem Messer auf der Schneideschiene über das Band fahren. So erhalten sie einen sauberen Schnitt und der Spender ist einsatzbereit.

Der Abroller kann eine breite oder zwei schmale Rollen aufnehmen. Zum Aufnehmen der Rolle muss erst die Welle aus dem Gestell gezogen werden, dann die Rolle auf die Welle schieben und danach die Welle wieder ganz in das Gestell schieben.

### Empfehlungen zum Gebrauch

Kleberückstände an der Klinge können mit Aceton entfernt werden. Zum Wechseln der Klinge muss die Frontplatte aufgeklappt und die Schraube welche die Klinge zentriert, gelöst werden.

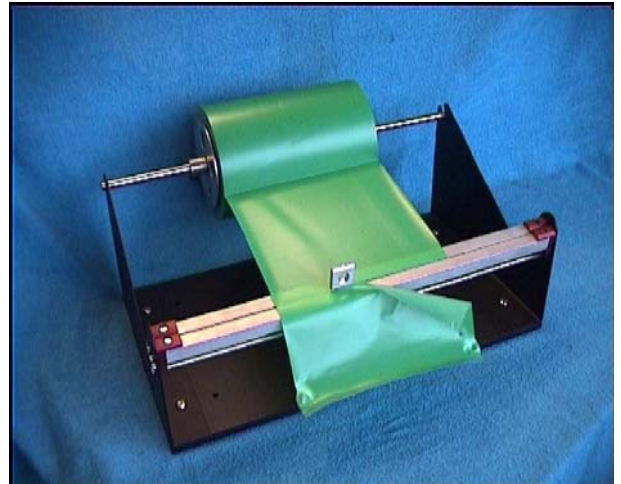

### Produktion und Ersatzteile:



### Nauber Feinmechanik

Thomas-Mann-Str. 29  
D-22175 Hamburg  
Phone: +49-40-640 14 16  
Fax: +49-40-640 76 92  
E-Mail: [info@nauber-feinmechanik.de](mailto:info@nauber-feinmechanik.de)  
Web: [www.nauber-feinmechanik.de](http://www.nauber-feinmechanik.de)

### tesa® 6080 Technische Informationen

Rollenkern	75 mm Durchmesser
Rollendurchmesser	max. 190 mm
Rollenbreite	Auf Anfrage
Ersatzteile	Schneidemesser